

INSTRUCTIONS FOR USE

We recommend you carefully read the instructions for use before using the product. Keep this document for later use. For your child's safety and health.

Accidents have occurred when babies have been left unattended with a liquid feeding item due to the baby falling or if the item has been disassembled.

Tooth decay can occur in a young child even if he or she is consuming unsweetened liquids. Tooth decay can occur if the baby uses the bottle/cup for extended periods of time during the day and especially at night, when the flow of saliva is reduced or if the bottle/cup is used as a pacifier.

For the safety and health of your child. **WARNING !**

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay
- Always check the temperature of the food before giving the bottle.
- Discard at the slightest sign of deterioration or fragility.
- Keep all unused items out of reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose clothing. Your child could strangle.
- Do not put the cup in a microwave oven, bottle warmer or conventional oven.

This product must always be used under the supervision of an adult.

The cup is not a toy.
Do not allow the child to play with it.

Do not put hot drinks in the cup.

Do not put the cup in a microwave oven, bottle warmer or conventional oven.

Always clean the cup before first use: put the cup in boiling water and leave it there for five minutes for hygiene.

Do not boil the cover.

Clean the cup before each use.

Make sure that all corners, even those that are not visible, are thoroughly washed

Do not put the cup in the dishwasher.

Clean it by hand with hot water and mild detergent.

Some detergents may be too abrasive for the soft parts.

The cup may not be stored in the open air. Store out of direct sunlight and heat.

Keep all the unused parts (cap) out of the reach of children.


Always make sure that the spout and anti-leakage system are correctly put in place before giving the cup to the child.

The cup can be dangerous to the child if it is not properly reassembled.

For a safe use of the cup, be sure that the handles are well inserted in the body cup slots.

Complies with safety standard NF EN14350.

CAUTION: to prevent the risk of suffocation keep the packaging out of the reach of babies and young children.

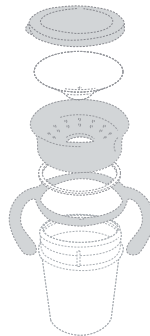

to remove the membrane for cleaning:



tasse 360V2



Formula
baby

TASSE 360
360 CUP



INSTRUCTION D'UTILISATION:

Lire attentivement les consignes avant utilisation des produits. Informations importantes à conserver pour consultation ultérieure.

Des accidents se sont produits lorsque des bébés ont été laissés sans surveillance avec un article pour l'alimentation liquide à cause de la chute du bébé ou si l'article a été désassemblé.

Des caries dentaires peuvent survenir chez un jeune enfant même s'il consomme des liquides non sucrés. Elles peuvent en effet apparaître si le bébé utilise le biberon/la tasse pendant des périodes prolongées le jour et surtout la nuit, lorsque le flux de salive se réduit ou si le biberon/la tasse est utilisé(e) en guise de sucette.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant. AVERTISSEMENT !

- La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- Toujours vérifier la température de l'aliment avant de donner le biberon.
- Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.
- Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
- Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étouffer.

Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

La tasse n'est pas un jouet, ne pas laisser l'enfant jouer avec.

Ne pas mettre de boissons chaudes dans la tasse. Ne pas mettre la tasse au micro-ondes, dans un chauffe-biberon ou dans un four traditionnel.

Avant la première utilisation, démonter et nettoyer le produit, puis immerger les composants dans l'eau bouillante pendant 5 min par mesure d'hygiène.

Ne pas mettre le couvercle à bouillir.

Avant toute utilisation suivante, nettoyer avec soin par mesure d'hygiène.

S'assurer que tous les recoins même non visibles soient soigneusement lavés.

La tasse ne peut pas être mise au lave-vaisselle.

La nettoyer à la main en utilisant de l'eau chaude et un détergent doux.

Certains détergents peuvent s'avérer trop abrasifs pour les parties en matériau souple.

La tasse ne doit pas être conservée à l'air libre.

Conserver à l'abri des rayons du soleil et de la chaleur.

Garder tous les éléments non utilisés (capuchon) hors de portée des enfants.

La tasse mal remontée peut être dangereuse pour l'enfant. Le bec ne s'adapte que sur la tasse avec laquelle il a été fourni.

Pour une utilisation de la tasse en toute sécurité, veiller à bien insérer les encoches présentes sur les poignées dans les rainures du corps de la tasse prévues à cet effet.

Conforme à la norme NF EN 14350.

ATTENTION : pour éviter les risques d'étouffement, conserver l'emballage hors de portée des bébés et des jeunes enfants.



Pour retirer la membrane lors du nettoyage :



SERVICE CLIENT :
FORMULA BABY
4 RUE DE LA FERME - BP 30130
68705 CERNAY CEDEX
FRANCE
N° CRISTAL 0 969 320658

IMPORTE PAR :
SICATEC
BP16
13713 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE CEDEX
FRANCE